



Kimo-instruments

HD110

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

www.seeanshop.com

شرکت فنی مهندسی سیانکو

تلفن تماس: 021-47627010 و 051-37133896

www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس

مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت

سیانکو
SEENANCO

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای KIMO محصول کشور آلمان، تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و همچنین وجود دارد.

**KIMO
HD110**



دماسنج و رطوبت سنج کیمو فرانسه مدل KIMO HD110

دماسنج و رطوبت سنج کیمو فرانسه مدل KIMO HD110 دستگاه اندازه گیری رطوبت و دما به صورت پرتابل ساخت کمپانی KIMO فرانسه دارای یک سال گارانتی میباشد. استفاده آسان ، نور پیش زمینه قابل تنظیم ، عملگر hold حداکثر و حداقل ، انتخاب واحد دمایی. اندازه گیری نسبت رطوبت ، نقطه ی شبنم و دما ، انتخاب واحد ، ثابت نگه داشتن مقادیر ، نشان دادن حداقل و حداکثر مقادیر ، خاموشی خودکار قابل تنظیم و نور پیش زمینه.

مشخصات رطوبت سنج KIMO HD110

سنجش رطوبت نسبی، نقطه شبنم و دما
خاموشی خودکار قابل تنظیم
انتخاب واحدها (دما و نقطه شبنم)
نور پس زمینه قابل تنظیم
قابلیت Hold ، min/max
کارکرد آسان و راحت
کیف اسفنجی برای حمل دستگاه
همراه با گواهی تطبیق کالیبراسیون

**KIMO
HD110**



جدول مشخصات فنی KIMO HD110


Measuring element	Digital sensor (CMOS)
Display	4 lines, LCD technology. Sizes 50 x 36 mm 2 lines of 5 digits with 7 segments (value) 2 lines of 5 digits with 16 segments (units)
Cable	Coiled, length 0.45 m, expanding to 2.4 m
Housing	ABS, IP54 protection
Keypad	5 keys
European directives	2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
Power supply	4 batteries AAA LR03 1.5 V
Battery life	150 hours
Ambiance	Neutral gas
Conditions of use (instrument) (°C, %RH, m)	From -10 to +50°C. In non condensing conditions. From 0 to 2000 m.
Operating temperature (probe)	From -20 to +70°C
Storage temperature	From -20 to +80°C
Auto shut-off	Adjustable from 0 to 120 min
Weight	310 g

**KIMO
HD110**



روشن کردن دستگاه و اندازه گیری مقادیر

- 1) دستگاه را با فشردن دکمه on/off/Esc روشن کنید.
- 2) نام دستگاه HD 110 روی صفحه نمایش آن ظاهر می شود.
- 3) مقادیر دما و رطوبت روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
- 4) با فشردن هر بار دکمه OK اشکال زیر به ترتیب بر روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر میشود.

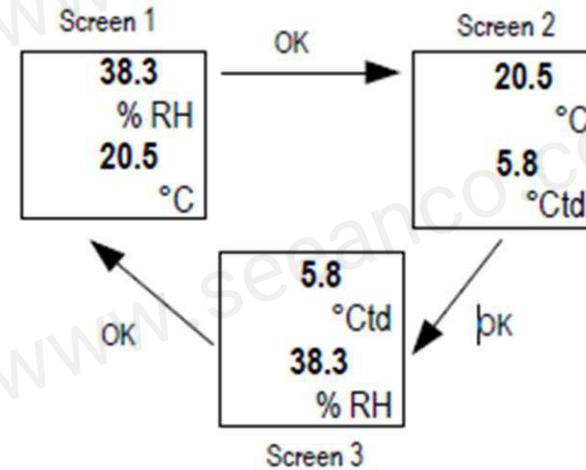



کلید HOLD

در هنگام اندازه گیری یکبار دکمه hold/min/max را بفشارید. عبارت hold روی صفحه نمایش ظاهر می شود و مقدار اندازه گیری شده ثابت باقی می ماند و اندازه گیری متوقف می شود. با فشردن دکمه on/off/ESC اندازه گیری مجددا شروع می شود.


کلید min/max

زمانی که دستگاه در حالت hold است دکمه hold/max/min را بفشارید دستگاه مقدار بیشینه و کمینه رطوبت را از زمان روشن شدن دستگاه در قسمت بالا و پایین صفحه نمایش نشان می دهد. با فشار مجدد این دکمه مقادیر بیشینه و کمینه دما و سپس نقطه شبنم نشان داده می شود. با فشردن دکمه on/off/esc دستگاه به صفحه اندازه گیری برمی گردد.




دکمه SELECT

جهت نمایش تنظیمات دستگاه دکمه select را بفشارید.
با فشردن select در هر مرحله موارد زیر در دستگاه قابل تنظیم هستند این موارد شامل انتخاب واحد اندازه گیری تنظیمات حالت خاموش خودکار دستگاه تنظیمات بوق صفحه کلید

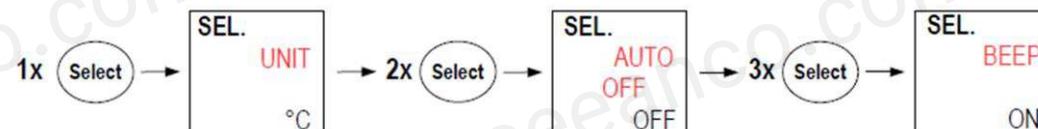


انتخاب واحد اندازه گیری

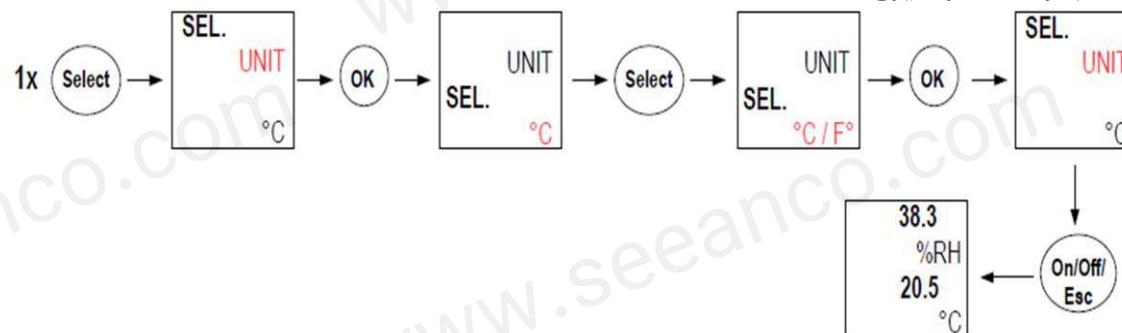

دکمه select را برای یکبار فشار دهید
واژه UNIT روی صفحه شروع به چشمک زدن می کند .
دکمه OK را بفشارید
واحد اندازه گیری دما فعلی شروع به چشمک زدن می کند
Select را می فشاریم تا واحد دمایی مورد نظر انتخاب شود .
سپس از آن دکمه OK را بفشارید
در این حالت UNIT روی صفحه شروع به چشمک زدن می کند
با فشردن مجدد دکمه on/off/esc دستگاه به صفحه اندازه گیری برمی گردد .

تنظیمات خاموش اتوماتیک

KIMO
HD110

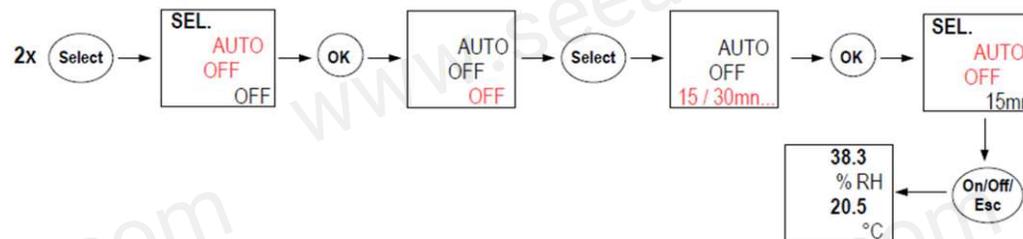

دکمه select را دو مرتبه بفشارید تا اینکه عبارت AUTO OFF بر روی صفحه چشمک بزند. دکمه OK را بفشارید.


زمان مورد نظر برای انتظار تا خاموشی چشمک خواهد زد. با استفاده از دکمه select زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

دکمه OK را بفشارید.

عبارت AUTO OFF چشمک می زند.

دکمه On/off/ Esc را فشار دهید تا دستگاه به حالت اندازه گیری باز گردد.

تنظیمات بوق صفحه کلید

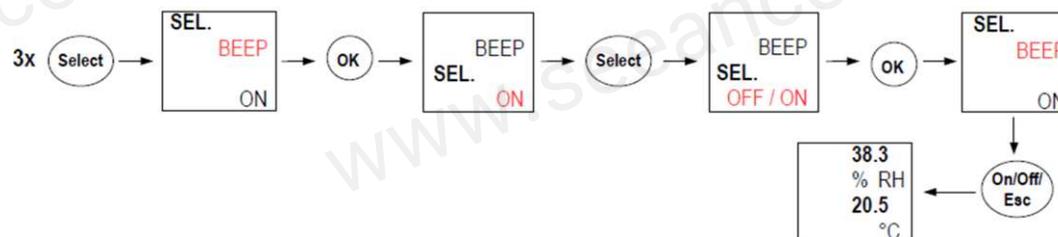

دکمه select را سه مرتبه فشار دهید تا این که واژه BEEP بر روی صفحه چشمک بزند. دکمه OK را بفشارید.

سپس OFF یا ON روی صفحه چشمک می زند .

با استفاده از دکمه select وضعیت مورد نظر را انتخاب کنید .

دکمه OK را بفشارید .

عبارت BEEP چشمک خواهد زد

دکمه On/off/ Esc را فشار دهید تا دستگاه به حالت اندازه گیر باز گردد .



جایگاه محکم کردن پراب



تلفن تماس: 021-47627010

KIMO

گروه فنی مهندسی سیانکو

